

Jesse Dean Designs / JDDX2RS Numark PT-01 Scratch Fader カットラグを無くすためのカスタマイズ方法

注意！この改造はメーカーの保証が利かなくなります。自己責任にて行ってくださいませ。

必要工具：ニッパー/プラスドライバー/マイナスドライバー（もしくはカッターナイフ）

手順 1

本体を裏返して 8 ネジをヶ所外します。





手順 2

本体元に戻しフェーダーあるコーナーを持ち上げて外します。



手順 3

開けたときに見える赤と白のカプラーを引き抜きます。

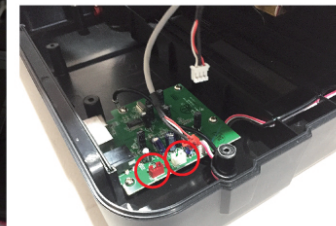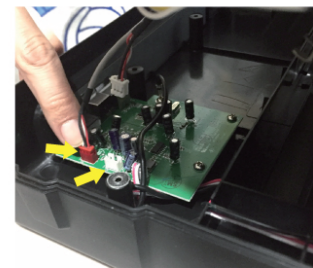

※外れました



手順 4

ケーブルに注意しながら本体を開きます



手順 5

この 3 ヲ所のネジを外します。

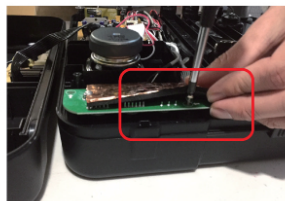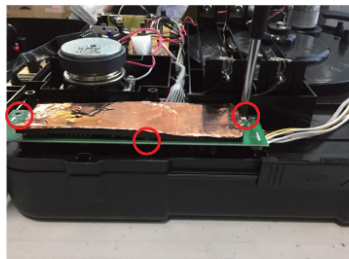


※真ん中のネジはクッションの下に隠れているので持ち上げながら外します。



手順 6


ケーブルを固定しているボンド・糊を切り離します。

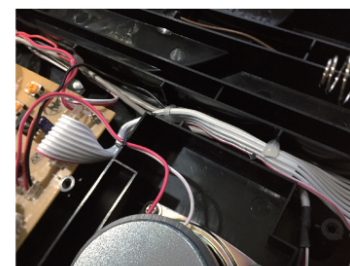

※マイナスドライバーやカッターなどを使いケーブルを傷つけないように気をつけてください。




手順 7

この基盤が外れます。

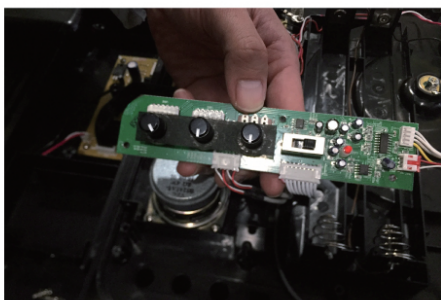

手順 8

赤い丸で囲まれた C513 コンデンサーをニッパーで切り取ります。

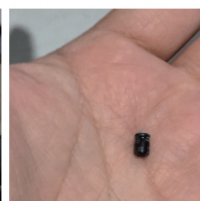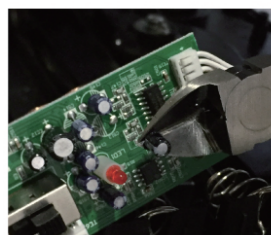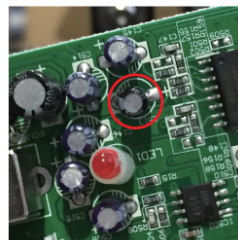

手順 9

開けた時の逆の手順で戻してください。

