

取扱説明書

バフタクフ株式会社

〒154-0023 東京都世田谷区若林1-18-6 電話: 03-3412-7011 ファックス: 03-3412-7013

电码: 03-3412-7011 Web. www.vestax.com

1-18-6 Wakabayashi, Setagaya-ku, Tokyo 154-0023 Japan Phone 03-3412-7011 Fax 03-3412-7013

Web. www.vestax.com

Vestax (Europe) Ltd.

Unit 5 Riverwey Industrial Park Alton Hampshire GU34 2QL England, U.K.

Phone (0)1420-83000 Fax (0)1420-80040

Web: www.vestax.co.uk

はじめに

この度はベスタクス製品をお買い求め戴き、誠にありがとうございます。

この付属品(CLS-1)はフェーダー全般に存在する両端の機械的な遊び(操作しても機能しない範囲。後述"カット ラグ")を最小限に抑えるためのゴム製スペーサーです。本品を取付けることにより、音が立ち上がるまでの両端か らのフェーダー移動量が少なくなるため、スクラッチの際のフェーダー操作速度をより速めることができます。

CLS-1はフェーダーのカットラグを物理的に狭めるための部品です。もし定位置に取付けられていない場合、音が きちんと消えない(カットされない)等の音漏れを発生する可能性がありますので、きちんと定位置に取付けるよう にしてください。

ご注意② -

フェーダーのカットラグの寸法は個々のフェーダーで微小な誤差があります。従いまして、お客様のお持ちの製品 に取り付いているフェーダーに本品を取付けた際、その寸法誤差により、ごくまれに音漏れが発生したり、十分にカ ットラグが狭められない可能性があります。そのような場合はベスタクスサービス部へお問い合わせいただきますよ うお願いいたします。

対応機種について


CLS-1は下記のベスタクス製品の<u>クロスフェーダー</u>のみ使用することができます。下記に記載されていないモデルや他社のモデルには一切対応していませんのでご注意下さい。下記モデル以外の御使用により生じた問題については -切の責任を負いかねますのでご注意ください。

対応モデル表


PMC-05Pro, PMC-05Pro II, PMC-06Pro, PMC-06ProA, PMC-07Pro, PMC-07ProISP, PMC-05ProQ	フェーダー本体に "SFV-03N" と明記されて いれば使用可能。
PMC-05ProII, PMC-05ProSL, PMC-007, QFO	全数使用可能


取付け方

- ①フェーダーユニットをお持ちのミキサーの取扱説明書に従って取り外してください。
- ②図1のように+ドライバーを使用してネジ2点を外し、 フェーダー取付けパネルを外します。

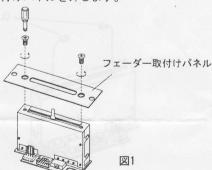


④隙間に本品を挿入する際、図3のように1段目のエリア を確認し、図4のように1段目のエリアが完全にフェー ダーケースの下にもぐり込むまで移動させます。



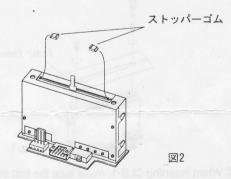

⑤図1の逆の要領でフェーダー取付けパネルを取付 けて下さい。



⑥ミキサーへの取付けは各ミキサーの取扱説明書に 従って下さい。